


Chukai フレキシブルコンテナバッグ


厳禁・注意事項

フレキシブルコンテナバッグは下記の注意点をよくお読みになり、正しくご使用ください。
万一、正しくお使いでない場合事故発生の原因となりますのでくれぐれもご注意ください。

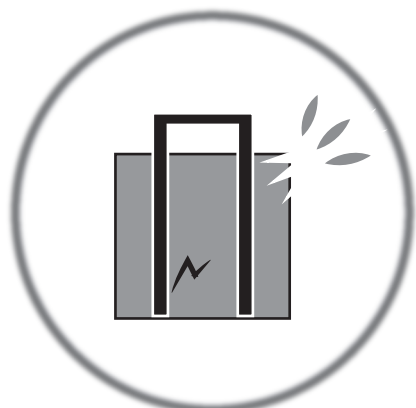


使用前点検の実施

使用前に必ず各部の点検を行い、切れ目、擦り切れ、縫製のほつれなどの破損がないか、安全を確認してください。

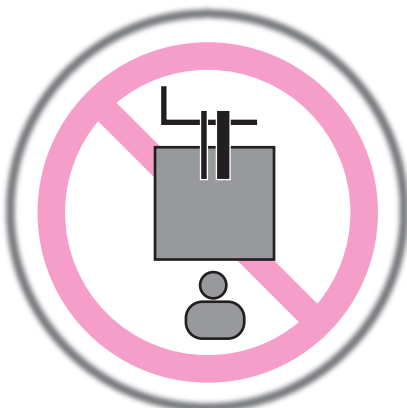


吊り荷の下、付近への接近

吊荷の下ならびに 2m 以内には絶対に入らないようにしてください。また、引きずらないようにしてください。

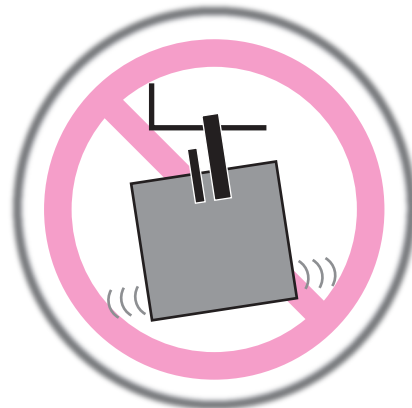

片吊り禁止

片吊りは吊りベルト、製品の破損の原因となりますので、必ず均等に吊り上げてください。

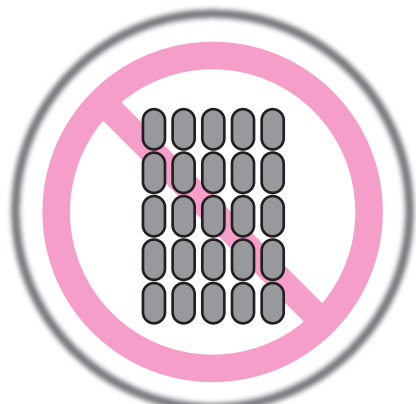

積み上げ保管

フレコンの積み上げ保管は、フレコンの転倒事故の原因となりますので、絶対に行わないようにしてください。




CAUTION




異物投入禁止

鋭利な物や反応性化学物質等の投入は避けてください。重量は最大荷重の範囲内で使用してください。

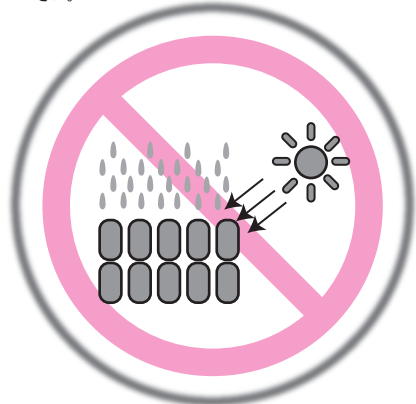


屋外保管

直射日光・水分を避け、UV シート・パレットなどで保管してください。屋外設置・保管は材質の劣化を招きますので、屋内での保管をお願いします。野外使用のフレコンは耐候性大型土のうを推奨いたします。

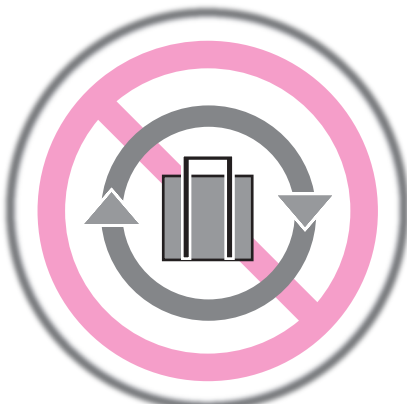

再使用厳禁

本製品は、ワンウェイのフレコンバッグです。繰り返し使用は避けてください。

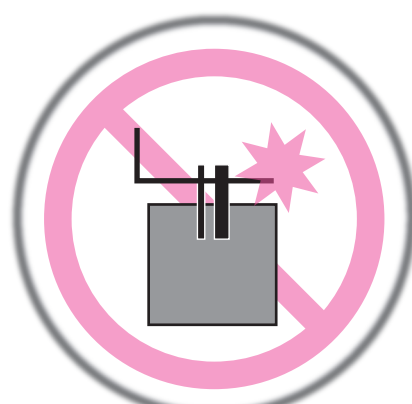

フォークリフト爪カバーの使用

フォークリフト使用の際は、爪にカバーをつける等、保護してご使用ください。